Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

MAR
2013

CÓD. 431738

Colaboramos com:

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:
- Antes de instalar o misturador de cozinha, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.
- USE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE (NÃO INCLUSO).
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água) utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água do produto.
- Encaixe a canopla nas laterais do misturador.
- Passe o niple excêntrico pela porca 2 , pelo anel de acabamento e rosqueie na saída de água da parede, dando o aperto necessário.
- Para saídas de água da parede DN 20 (3/4") utilize a bucha, para saídas de água da parede DN15 (1/2") retire a bucha que acompanha o produto.
- O niple é excêntrico e permite o ajuste necessário para a altura e nivelamento do misturador. Coloque o anel no corpo e faça a conexão no corpo dando o aperto necessário com a porca 2.
- Repita este mesmo processo para o outro ladol do misturador.
- Encaixe a bica no corpo do produto, dando o aperto necessário na porca 1.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA:
- Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico): Linha 31 - retire o botão, o parafuso e o volante; Linha 29 - retire o parafuso e o volante; substitua o MVC, e monte os componentes dando o aperto necessário.
- A limpeza do arejador é feita passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.
- Para a limpeza do seu produto utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

TERMO DE GARANTIA
Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fi scal , e mediante sua apresentação.
Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos.
Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.
Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.
Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:
- Danos sofridos pelo produto em conseqüência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.
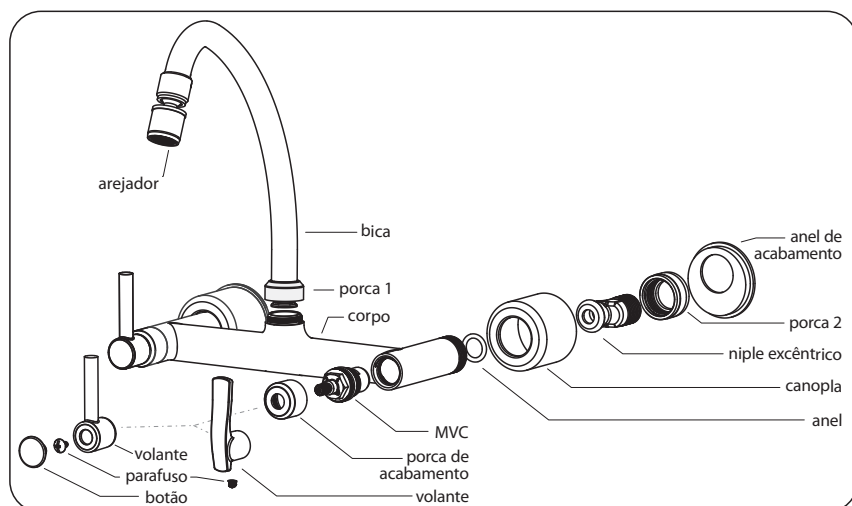
Contém 1 unidade
Produto não perecível
Composição Básica: Liga de Cobre (Bronze e Latão), Zamac, Aço, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.

ATENÇÃO
Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.